



FICHE DE FABRICATION


Le bracelet de marin

○ Matériel

Deux cordes de type « Paracorde 550 », d'une longueur de 1,30 m*



Un fermoir pour bracelet en paracorde

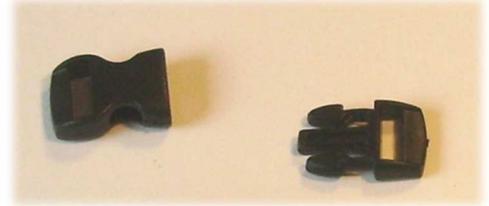

Un briquet




Une paire de ciseaux



* Il est possible d'utiliser une seule corde de 2,60 m, pour obtenir un bracelet uni.

○ Fabrication


1 Brûlez les extrémités des deux cordes deux à trois secondes, puis joignez rapidement les deux bouts (le polyester des cordes va les lier en une seule corde de 2,60 m).

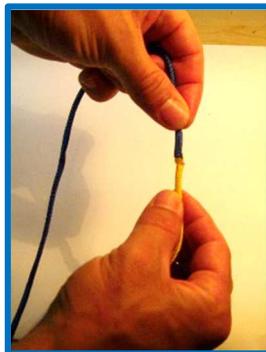

2 Formez une boucle puis passez la corde en son milieu dans la partie femelle du fermoir.




3 Passez les deux extrémités de la corde à travers la boucle, puis serrez.

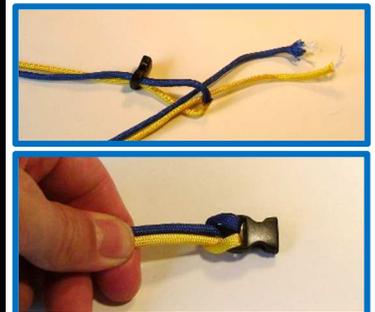

④ Passez les deux extrémités à travers la seconde partie du fermoir. Mesurez votre tour de poignet puis placez la seconde partie du fermoir à la distance souhaitée.




⑤ Sur la deuxième partie du fermoir, réalisez le même nœud que sur l'image.

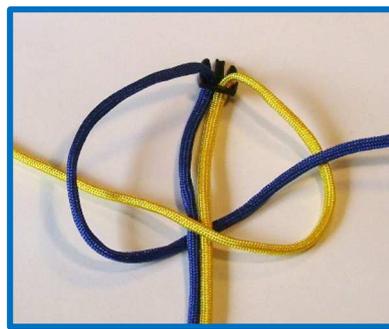


La corde jaune est passée par-dessus pour le premier nœud : elle passera par-dessus pour tous les nœuds suivants !

⑥ Serrez le nœud en faisant attention à ne pas déplacer le fermoir.

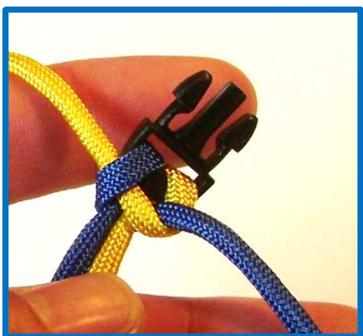

⑦ Faites passer la corde jaune **au-dessus** des cordes du milieu. Faites ensuite passer la corde bleue **au-dessus** de la corde jaune et **en-dessous** des cordes du milieu. Enfin, faites ressortir la corde bleue dans la boucle de la corde jaune, puis serrez.

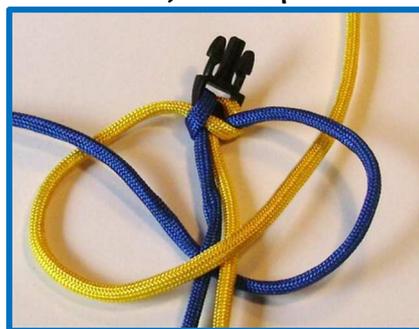

⑧ Recommencez le même nœud, en faisant passer à nouveau la corde jaune par-dessus (une fois à droite, une fois à gauche).

⑨ Continuez à enchaîner les nœuds de la même manière, jusqu'à atteindre le nœud d'en bas.



⑩ Coupez le surplus de corde à environ 5 mm de chaque bord.



⑪ Brûlez pendant quelques secondes la corde afin d'en fixer les extrémités.

⑫ Refermez le bracelet, et admirez !

